

## Zasady **przechowywania** walców i sleeve

Przechowywanie tulei pokrytych elastomerem musi odbywać się zgodnie z odpowiednią **normą DIN 7716** (odpowiadającą normom ISO 5285 i ISO 2230).




Wyroby pokryte elastomerem nie mogą być przechowywane na płasko. Może to spowodować trwałe odkształcenie powierzchni. Walce należy przechowywać podparte na czopach - na podstawkach lub na przeznaczonych do tego regałach. Tleje muszą być przechowywane **w pozycji stojącej**.



**Miejsce** przechowywania powinno być chłodne, suche, bez kurzu i wystarczająco wentylowane. Przechowywanie wyrobów na zewnątrz jest **niedopuszczalne**. **Wilgotność poniżej 65% jest optymalna**.



**Temperatura** przechowywania powinna wynosić od: **10° C do + 25° C**. Podczas ogrzewania lub przechowywania rękawy należy chronić przed bezpośrednim działaniem ciepła (minimum 1 m odległości).

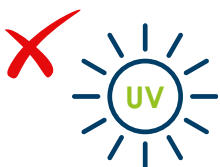

**Powierzchnia** musi być **chroniona**, szczególnie przed bezpośrednim działaniem **promieni słonecznych** i silnym sztucznym światłem z dużym **udziałem UV**. Wyroby powinny być pokryte papierem odpornym na światło.